

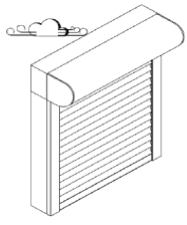
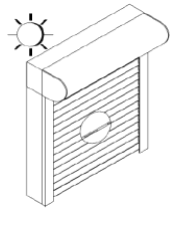
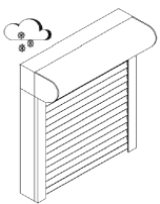
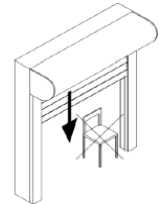
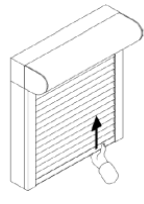
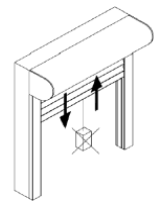
ROLETNI SISTEMI NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE PRIPOROČILA ZA DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO ROLET, COMBO IN SONRO SENČIL

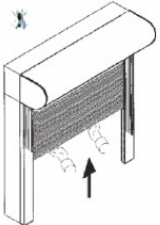
POMEMBNO

Prosimo, da pred prvo uporabo pozorno preberete in upoštevate varnostna navodila. Škode, ki nastanejo zaradi neupoštevanja varnostnih navodil, ne krijemo. Ta navodila shranite, saj vsebujejo nasvete za vzdrževanje in upravljanje.

Roletu so vam dostavili in vgradili strokovnjaki za rolete in senčila. Popravila in demontaže sme opravljati le strokovno osebje, ki je bilo na tem področju usposobljeno. Sami ne izvajajte nobenih sprememb na proizvodih. V primeru izvajanih sprememb ne zagotavljamo varnega rokovanja izdelkov.

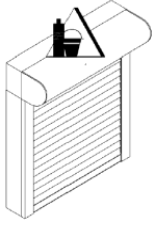
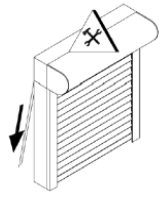
Prikazane slike so vzorčne. Navodila so primerna za vse sisteme rolet.

UPRAVLJANJE ROLET PRI NEVIHTI		UPRAVLJANJE ROLET PRI VROČINI	
<p>V primeru močnega vetra zaprite okna. Poskrbite, da tudi med vašo odsotnostjo ne bo prepriha.</p> <p>NASVET Glede na nepredvidljive vremenske razmere, katere se lahko razvijejo v huda neurja (toča), v izogib vsem poškodbam, predlagamo dvig vseh senčil.</p> <p>POZOR! Le zaprto okno lahko zagotavlja navedeni razred moči vetra.</p>		<p>V primeru, da uporabljate rolete kot zaščito pred soncem, vam priporočamo, da jih ne zatamnite popolnoma, saj s tem omogočate boljše prezračevanje.</p>	
UPRAVLJANJE ROLET PRI MRAZU		POSTOPEK SPUŠČANJA IN DVIGANJA ROLET	
<p>V primeru mraza lahko roleta zamrzne. Izognite se nasilnemu rokovanju z njo. Če je roleta globoko zamrznjena, je ne dvigujte ali spuščajte na silo.</p> <p>NASVET Po odmrznitvi je upravljanje spet mogoče.</p>		<p>Spuščanje rolete ne sme biti preprečeno.</p> <p>NASVET Pazite, da ovire ne preprečujejo roletnega teka.</p>	
NAPAČNO UPRAVLJANJE		NEPRAVILNA UPORABA	
<p>Rolete ročno nikdar ne potiskajte navzgor. To bi lahko povzročilo motnje v delovanju.</p>		<p>Ne otežujte izdelka z dodatno težo.</p>	

UPRAVLJANJE VGRAJENEGA KOMARNIKA	
<p>Če želite komarnik odpahnuti, zaključno letev komarnika potisnite navzdol (klik sistem). Komarnik ima integrirano zavoro in se samostojno počasi navije v omarico.</p>	

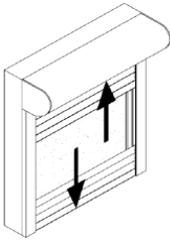
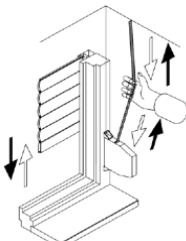
KOMARNIK

VZDRŽEVANJE IN NEGA

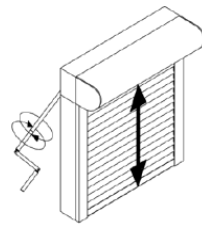
NEGA		VZDRŽEVANJE	
<p>Da bi zagotovili dolgo življenjsko dobo, vam priporočamo redno čiščenje rolet.</p> <p>NASVET Odstranjajte umazanijo in delce iz vodil. Za čiščenje površin uporabljajte blaga čistilna sredstva.</p>		<p>Roletu in krmilne elemente redno pregledujte za znaki obrabe in poškodb, preizkušajte vzdržljivost, ter pravočasno obvestite serviserja.</p> <p>Za prenovo krmilnih enot oz. poškodb, uporabljajte le originalne dele.</p> <p>POZOR! V primeru poškodbe dvignega traku, roleta teče nekontrolirano navzdol in se lahko poškoduje. Nadaljna uporaba lahko povzroči poškodbo celotne rolete.</p>	
			<p>V primeru okvare, rolet ne uporabljajte.</p>

KRMILJENJE

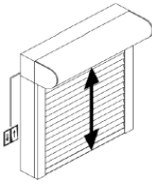
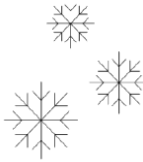
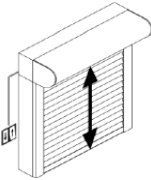
ROČNO UPRAVLJANJE S POTEZNIŠ TRAKOM ALI VRVICO

DVIŠOVANJE/SPUŠČANJE ROLET (ŠPLOŠNI ŠOSTOPEK)		DVIŠOVANJE/SPUŠČANJE ROLET	
<p>Ročno upravljanje rolet je možno s poteznim trakom ali vrvico. Pomembno je, da preprečimo sunkovite gibe dvižnega traku. Upravljanje rolet upočasnimo tik preden zaključna letev doseže zgornji ali spodnji rob.</p>		<p>Vedno spuščajte oz. dvigujte roletu enakomerno in navpično navzdol oz. iz navojnega ohišja.</p> <p>NASVET Krivo pomikanje dvižnega traku vodi k prekomerni obrabi. Trak se zato lahko ukrivi, kar lahko povzroči motnje delovanja.</p> <p>POZOR! Navijalni avtomat avtomatično navija dvižni trak. Dvižni trak proti vrhu popustite.</p>	

ŠONOKOMANDA (ROČNA)

DVIŠOVANJE/SPUŠČANJE ROLET	
<p>Pred popolnim dvigom rolet upočasnite krožni gib ročice. Roleta zgornjega ali spodnjega roba ne sme doseči s silo. V kolikor začitite odpor, ne vrtite naprej.</p> <p>NASVET Preprečite prevelik odklon ročice, saj le-ta vodi k prekomerni obrabi.</p> <p>POZOR! Ko dosežete popolni dvig rolete, ročice ne vrtite naprej na silo. Ko je roleta popolnoma zaprta, ročice ne vrtite naprej, v kolikor začitite odpor.</p>	

MOTORNI ŠOGON

UPRAVLJANJE ZASKOČNEGA ŠTIKALA		ŠOSTOPEK ŠOZIMI	
<p>S pritiskom ustrezne tipke (ŠOR/DOL), se roleta premika v željeno smer. S pritiskom na ŠTOP tipko (odvisno od izvedbe stikala) se roleta ustavi.</p>		<p>Pri avtomatskem krmiljenju, v primeru zamrzitve, izklopite avtomatsko krmiljenje.</p> <p>IZJEMA Roletni pogoni, ki imajo vgrajeno zaščitno pred preobremenitvijo oz. sposobnost zaznavanja ovir.</p>	
<p>ŠOMEJTE ŠOSTOP DO KRMILNIŠ ELEMENTOV</p> <p>Ne pustite otrokom, da bi se igrali s krmilnimi elementi, kot so npr. ročni radijski oddajnik ali stikalo.</p>		<p>AVTOMATIZIRANE ROLETE ŠRED BALKONŠKIŠ IN TERASNIŠ VRATI</p> <p>V primeru, da je pred edinim dostopom do vašega balkona ali terase vgrajena roleta s samodejnim upravljanjem, obstaja možnost preprečitve prehoda v stanovanje.</p> <p>NAPOTEK Izklopite samodejno upravljanje, saj tako izničite nevarnost, da nehote ostanete zunaj prostora.</p>	