

## **NAVODILA ZA UPORABO ZUNANJIH ŽALUZIJ C-80, Z-75 in LAVA**

Glede na 10. člen Zakona o gradbenih proizvodih izjavljamo, da so aluminijaste žaluzije tipa C-80, Z-75 in LAVA izdelane skladno s 24. členom Zakona o gradbenih proizvodih in proizvodni ustreznih materialov: kakovostnega barvnega aluminija v traku, aluminijastih profilov, termofiksiranih trakov in lestvic iz poliestra, ki ustrezajo normativom za zunanjo uporabo in so stabilizirani na temperaturne spremembe v srednjeevropskem pasu.

Zunanja žaluzija je lahko vgrajena samo s strani usposobljenega monterja na notranji ali zunanji strani okna ali balkonske lože.

### **NAČINI UPRAVLJANJA**

#### **Izvedba z ročnim pogonom – monokomando:**

Žaluzije se upravlja z monokomandno palico. Palico na predvidenih mestih upognemo v položaj številke štiri. Palico z eno roko držimo, z drugo jo vrtimo v smeri urinega kazalca za naklon senčenja in dvig, oziroma v obratni smeri urinega kazalca za spust, obratni naklon senčenja in spust. Pri upravljanju z monokomandno palico uporabimo toliko sile, kot nam dopušča normalno delovanje (senčenje in pomik) žaluzije. Pri prevelikih obremenitvah, lahko pride do poškodovanja mehanizma. Idealni kot upravljanja z monokomandno palico je 45°, kar omogoča normalno delovanje mehanizma brez poškodb.

#### **Izvedba z elektromotorjem:**

- Žaluzije upravljamo bodisi s stenskim tipkalom, ali z daljinskim upravljalnikom (pri izvedbi s sprejemnikom).
- Žaluzijo upravljamo s stenskim tipkalom, katero ima tri pozicije (sredinsko, zgornjo in spodnjo).
- Za senčenje se poslužujemo s kratkimi pritiski na tipkalo, dokler ne dosežemo primeren kot lamel in s tem zeleno senčenje.
- Za dvig in spust žaluzij tipkalo držimo dokler žaluzija ne doseže zelene višine.
- Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednastavljenih maksimalnih pozicijah.

V primeru upravljanja z daljinskim upravljalnikom, na katerem imamo tri tipke (pomik gor, ustavi, pomik dol).

- Za senčenje se poslužujemo kratkih pritiskov na tipki za pomik v zgornjo ali spodnjo pozicijo, dokler ne dosežemo zelenega senčenja.
- Za premik žaluzije držimo tipko (pomik gor ali pomik dol) dve sekundi, nato se žaluzija prične avtomatsko premikati do tovarniško nastavljenih zgornjih ali spodnjih pozicij.
- Motor se avtomatsko ustavi na tovarniško prednastavljenih maksimalnih pozicijah.

### **VZDRŽEVANJE**

Žaluzija ne potrebuje nikakršnega mazanja ali drugega mehanskega vzdrževanja. Zunanje žaluzije po potrebi čistimo samo z vlažno krpo, brez uporabe agresivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo barvni nanos.

### **OPOZORILA**

- Pri spuščanju žaluzij moramo paziti, da na poti ni ovir (človek, žival, rastlina ali predmet), kajti če žaluzija zadane ob oviro, se lahko zgodi, da pride do prepletanja dviznega traku, kar onemogoči nadaljnjo normalno uporabo.
- Pri končani uporabi žaluzije z monokomandno palico, je le to potrebno pritrčiti v za to namenjeno držalo, da ne pride do neželenih poškodb (zvitje ali zlom palice, izpad palice iz mehanizma).
- Žaluzije na motorni pogon ne smemo preobremenjevati z naglimi pomiki (zaporedoma gor in dol), ker lahko pride do okvare mehanizma.
- Žaluzije na elektromotor ne smemo spirati s tekočo vodo, ker lahko pride do udara električnega toka.

Če kateri od upravljalnih delov zunanje žaluzije (monokomandna palica, elektromotor, stikala) ne deluje pravilno, oziroma je poškodovan, je priporočljivo, da se preneha z uporabo, dokler se napaka ne odpravi.


Skrb pri upravljanju pomeni daljše delovanje.


### **NAVODILA ZA MONTAŽO**

- Na okno iz zunanje strani privijamo nosilce cca 30 cm iz vsake strani (če je okno širše od 180 cm dodamo še nosilec na sredini), nato na nosilce obesimo žaluzijo, da je enakomerno postavljena glede na širino okna. Nosilce privijamo samo narahlo, da žaluzija stoji. (Glej dodatna navodila za montažo nosilcev.)

- Z vrtalnikom in podaljšanim svedom debeline 10 mm izvrtamo luknjo na strani reduktorja v 45° kotu. Vrtati pričnemo iz notranje strani in med vrtanjem spremljamo kot svedra, da bo izhod luknje točno pri reduktorju.
- Skozi izvrtano luknjo vstavimo povezovalno os in izmerimo pravilno razdaljo. Odrežemo višek osi in jo vstavimo v reduktor, ter privijamo palico na okno.
- Ko je palica pritrjena privijamo še nosilce žaluzije, da žaluzijo pritrldimo.
- Na želeni višini pritrldimo držalo palice.
- Na zunanja vodila žaluzije enakomerno pritrldimo distančnike (cca 25 cm od vsake strani). Za žaluzije višjih dimenzij, dodamo še distančnik na sredini.
- Previdno uvedemo kovinski vodič lamel v vodila, tako da se kapica vodiča nahaja na sredini utora vodil, nato privijamo vodila na okno.
- Masko zunanjih žaluzij pritrldimo na za to določenih mestih (nosilci žaluzij) z M4 vijaki.
- Pri montaži žaluzij s škatlo (Lava ali krpan s škatlo zaprto iz vseh strani), odstranimo zaščito na samolepilnem traku, pri oknu na zadnji strani škatle.

SLIKE: Montaža nosilcev (s podaljškom), montaža vodil z distančniki, vstavljanje žaluzije (drsnikov) v vodilo.

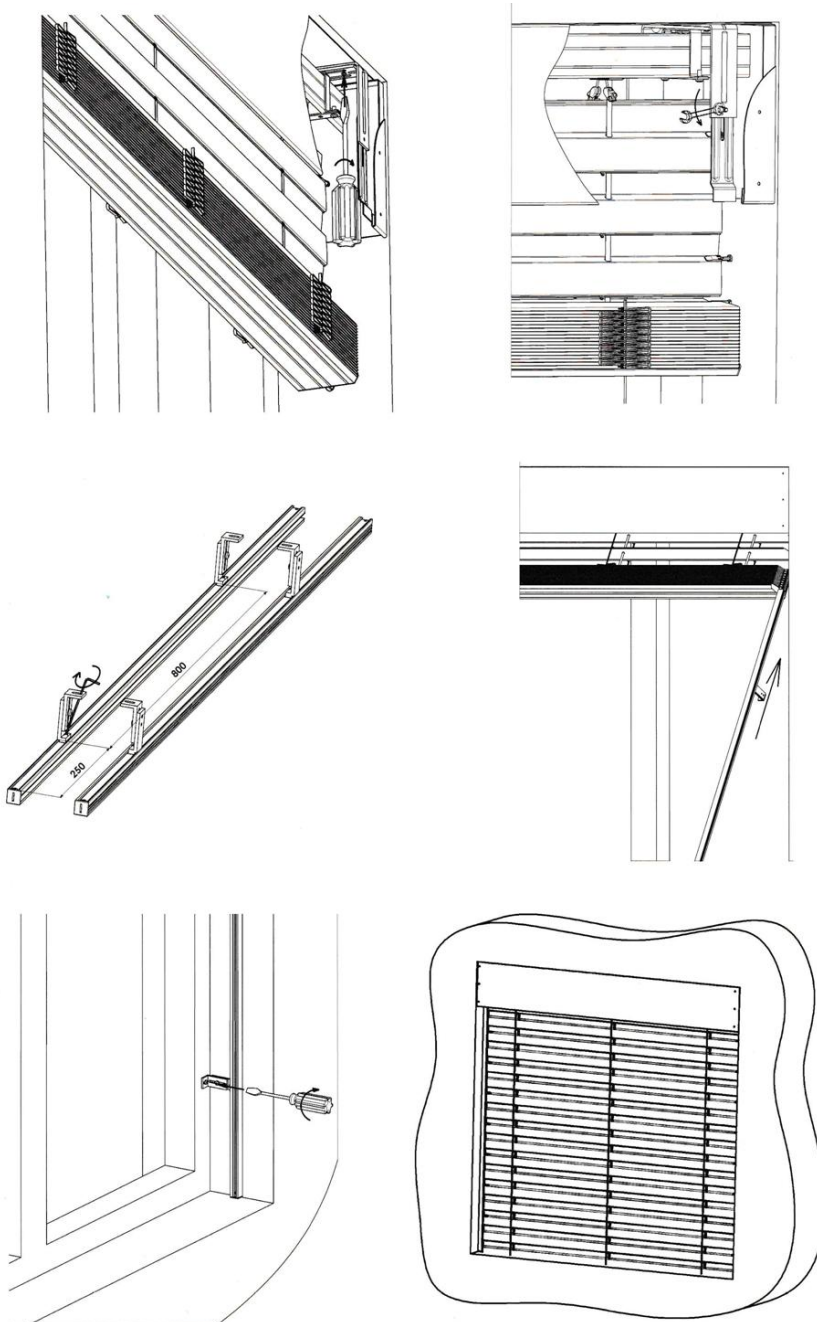

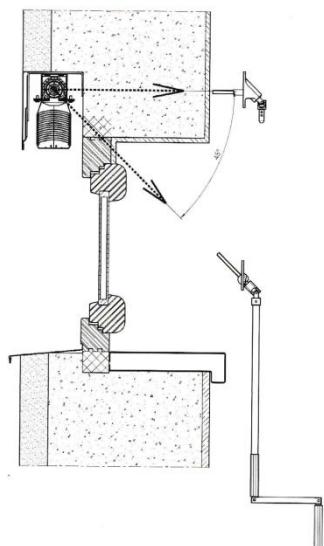

SLIKA: Montaža monokomandne palice v reduktor žaluzije.

## GARANCIJSKI POGOJI

Garancijska doba za izdelke podjetja Slatinšek d.o.o. (zunanje žaluzije) traja 24 mesecev.

Garancijski rok začne teči z datumom izstavitve fakture.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

To pomeni, da bo proizvajalec popravil oziroma zamenjal neustrezen element izdelka v garancijskem roku na svoje stroške.

Garancija velja za izdelke, ki jih vgradi Slatin d.o.o. in za izdelke, ki jih vgradi naročnik, vendar slednje le pod pogojem, da je montaža narejena strokovno pravilno skladno s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca.

Za izdelke, ki jih ne vgradi Slatin d.o.o. se servisi opravljajo le v delavnici podjetja Slatinšek d.o.o., oziroma se naročniku dostavi (brezplačno) okvarjen element, da le tega zamenja sam.

Garancija se ne priznava v primeru neustreznega rokovanja ali mehanskih poškodb izdelka.

Ozemeljsko območje veljavnosti garancije za izdelke Slatinšek d.o.o. je EU.

Zaradi tehničnega postopka pri razrezu lamel žaluzij, se lahko lamele na skrajnem levem in desnem koncu malenkost zvišajo navzgor, kar pa je vedno v tolerancah standarda in ni predmet reklamacije.

Zunanje žaluzije se lahko na spodnjem delu manj zapirajo kot na zgornjem, kar je v skladu z normativi in ni predmet reklamacije. Vzrok je v tem, ker sile zgoraj in spodaj zaradi lastne teže niso enake.

Zaradi tehničnega postopka razreza skrajni robovi lamel in robovi lukenj niso barvani in to ni predmet reklamacije.

Pri izredno majhnih dimenzijah tako po višini kot širini, lahko zaradi neenakomernega zlaganja lestvic in s tem neenakomernega kopičenja lestvic med lamelami pride do poševnega dviga žaluzij. Zaradi premajhne teže se temu ne da izogniti in ta pojav ne predstavlja predmet reklamacije.

Nazivni podatki v dokumentaciji za velikost paketov žaluzij so le informativni in lahko v praksi odstopajo +/- 2 cm, kar pa je v okviru toleranc. Ta pojav ne predstavlja predmet reklamacij.

Garancija rolo komarnikov klasik velja le do: širine 170 cm, višine 240 cm in največje površine 2,5 m<sup>2</sup>. Za vse dimenzije nad predpisanimi, komarnik nima garancije.